

Bewegungsmelder BM

(D)

Montage- und Bedienungsanleitung



KEIL
TELECOM


Funktion

Der Bewegungsmelder BW ist ein Infrarotmelder, der auf Veränderung der Wärmestrahlung im Erfassungsbereich anspricht. Trifft eine Person oder eine andere Wärmequelle (Tier, Auto etc.) in diesem Bereich, schaltet der Bewegungsmelder einen im nachfolgend geschalteten Steuerstromkreis angeschlossenen Verbraucher (Alarm, Licht, Torsteuerung usw.) ein und hält diesen Zustand so lange wie *Wärmebewegung* im Erfassungsbereich registriert wird. Verlässt die Person oder Wärmequelle den überwachten Bereich, wird nach einer einstellbaren Ausschaltverzögerung (15 bis 300 Sekunden) der Verbraucher ausgeschaltet. Mit einem weiteren Einstellregler lässt sich eine Ansprechschwelle stufenlos einstellen, die festlegt, bei welcher Umgebungshelligkeit der Bewegungsmelder ansprechen soll.

Montage

Bewegungsmelder reagieren auf jede schnelle Veränderung der lokal vorhandenen Temperaturstrahlung. So können z.B. bewegte Regentropfen auf der Linse die Temperaturstrahlen ablenken, den lokalen Zustand stören und eine Schaltung auslösen. Daher sollte darauf geachtet werden, dass das Modul nach Möglichkeit vor Regen, Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt angebracht wird, um unerwünschte Schaltungen zu verhindern. Leuchten im Erfassungsbereich können durch die Wärmeveränderung nach dem Ausschalten den Impuls zum erneuten Einschalten auslösen. Strahler dürfen nicht direkt auf den Bewegungsmelder gerichtet werden.

Mit dem Schaltkontakt des Bewegungsmelder-Moduls niemals 230V schalten. Max. Schaltbelastung des Kontaktes 12V AVM 60 VA.

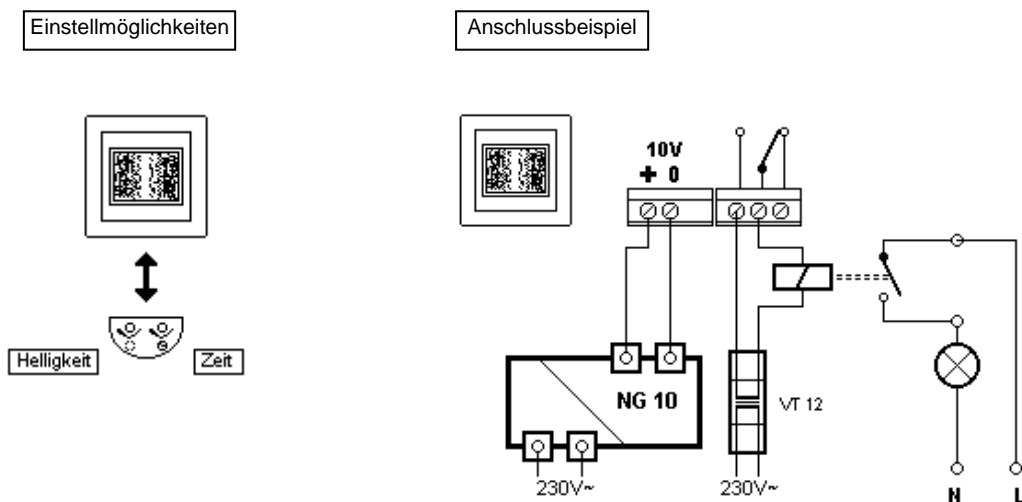

Technische Daten

Betriebsspannung	:	10V DC (Gleichspannung)
Ruhestrom	:	5 mA
zul. Temp.-Bereich	:	-20°C bis +50°C
Reichweite	:	ca. 6m
Betriebsstrom	:	35mA
Schaltleistung	:	12V AC; max. 60VA
Einschaltzeit	:	15 bis 300 Sekunden
Zulassung	:	



Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich an Ihren Fachhändler oder die **Hotline 01805/ 345 835** wenden. Die Kosten betragen 14ct/ Min. aus dem deutschen Telekom Festnetz, Anrufe aus dem Mobilfunknetz und Ausland ggf. abweichend und können bei Ihrem Provider erfragt werden.

Sie erreichen unsere Techniker Montag bis Donnerstag von 9:30-12:00 und 14:00-17:00 Uhr sowie Freitag von 9:30-14:30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten und an Feiertagen können Sie uns Ihre Anfrage über das Supportformular unter www.keil-telecom.de senden.

Für eventuelle Reparatureinsendungen an unseren Service können Sie im Internet unter <http://www.keil-telecom.de/rma> einen Reparaturauftrag erstellen, ausdrucken und direkt der Einsendung beilegen.

Rücknahme und Recycling

Hat Ihr Gerät ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co KG
Dohnanyistr. 30
D-04103 Leipzig

Telefon: +49 (0) 341 25631740
Telefax: +49 (0) 341 25631749

E-Mail: info@keil-telecom.de
Internet: www.keil-telecom.de

Stand Februar 2007
Änderungen vorbehalten.