

Universalcodeschloss CS

(D)

## Bedienungsanleitung



**KEIL**  
TELECOM

### **Funktionsbeschreibung:**

Das Code-Schloss vergleicht einen eingebenden Code mit einem gespeicherten Code und schaltet bei Übereinstimmung 5 Sekunden lang einen Relais-Kontakt, der den Türöffnungsvorgang auslöst. Die Eingabe von 3 falschen Codes hintereinander bewirkt eine 1-minütige Blockade der Elektronik. Während der Blockade blinkt die LED, eine weitere Eingabe in dieser Zeit ist nicht möglich. Danach wird die Tastatur wieder freigegeben.

Der Eintritts-Code (werkseitig auf 1 1 1 1 gesetzt) kann 2 bis 4-stellig sein, je nach individueller Programmierung. Der Programmier-Code (werkseitig auf 1 1 1 1 1 1 gesetzt) ist aus Sicherheitsgründen immer 6-stellig.

Während einer Code-Eingabe leuchtet die LED. Die Eingabe eines Zeichens muss innerhalb 3 Sekunden nach Eingabe des vorausgehenden erfolgen, andernfalls wird der eingegebene Code als falsch gewertet.

Eine Zeicheneingabe wird durch kurze Piep-Töne quittiert, ein korrekter Code wird durch einen längeren Ton sowie durch das Erlöschen der LED signalisiert. Der Türöffnerkontakt schließt.

### **Öffnen der Tür:**

Die Eingabe des korrekten Codes (Bei der ersten Inbetriebnahme: 1 1 1 1) bewirkt das Öffnen der Tür.

### **Ändern des Eintritt-Codes:**

1. Taste " \* " drücken (LED beginnt zu leuchten)
2. Den 6-stelligen Programmier-Code eingeben (Bei der ersten Inbetriebnahme: 1 1 1 1 1 1), ein längerer Piep-Ton quittiert die korrekte Eingabe.
3. Taste " # " drücken
4. Den neuen Code eingeben (mindestens 2-, maximal 4 Stellen, erlaubt sind nur Zahlen)
5. Programmiervorgang durch Drücken der Taste " # " beenden. Ein längerer Piep-Ton und das Erlöschen der LED signalisieren, dass der neue Code akzeptiert wurde.

*Beispiel: Programmier-Code ist: 1 1 1 1 1 1, der Eintritts-Code soll 4 5 6 werden: Eingabe: \* 1 1 1 1 1 1 # 4 5 6 #*

### **Ändern des Programmier-Codes:**

Aus Sicherheitsgründen sollte der werkseitig programmierte Code (1 1 1 1 1 1) unbedingt geändert werden. Verfahren Sie wie folgt:

1. Taste " \* " drücken (LED beginnt zu leuchten)
2. Den 6-stelligen Programmier-Code eingeben (Bei der ersten Inbetriebnahme: 1 1 1 1 1 1), ein längerer Piep-Ton quittiert die korrekte Eingabe.
3. Taste " \* " drücken
4. Den neuen Code eingeben (6 Stellen, erlaubt sind nur Zahlen)
5. Programmiervorgang durch Drücken der Taste " \* " beenden. Ein längerer Piep-Ton und das Erlöschen der LED signalisieren, dass der neue Code akzeptiert wurde.

*Beispiel: Programmier-Code ist: 1 1 1 1 1 1, der Programmier-Code soll 3 4 5 6 7 8 werden:*

*Eingabe: \* 1 1 1 1 1 1 \* 3 4 5 6 7 8 \**

### Wiederherstellung der Ursprungswerte:

Für den Fall, dass Sie einmal die programmierten Werte vergessen haben sollten, lassen sich die werkseitig gesetzten Werte (Eintritts-Code: 1 1 1 1, Programmier-Code: 1 1 1 1 1 1) folgendermaßen wiederherstellen:

1. Betriebsspannung abschalten, 5 Sekunden warten.
2. Die Tasten "\*" und "#" gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
3. Betriebsspannung wieder einschalten und auf einen längeren Piep-Ton warten. Die Tasten loslassen.

### Elektrische Anschlüsse:

*Betriebsspannung:*


8 bis 12 V; AC oder DC

*Schaltkontakt: Umschalter:*

24V, 3A

*Schaltzeit:*

5 Sekunden

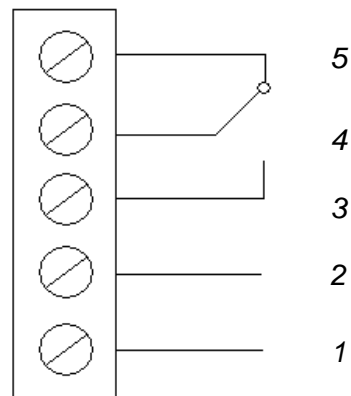

1 – 2 = Spannungsanschluss AC

3 – 5 = Schließerkontakt

4 – 5 = Öffnerkontakt

### Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Hotline der Technischen Kundenberatung von Keil Telecom unter **01805/ 345 835** (14 ct/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) wenden. Sie erreichen unsere Techniker Montag bis Donnerstag von 9:30-12:00 und 14:00-17:00 Uhr sowie Freitag von 9:30-14:30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten und an Feiertagen können Sie uns Ihre Anfrage über das Supportformular unter [www.keil-telecom.de](http://www.keil-telecom.de) senden.



Unsere Adresse:

Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co KG

Dohnanystr. 30

04103 Leipzig

Telefon: 0341 25631740

Telefax: 0341 25631749

### Rücknahme und Recycling

Hat Ihr Gerät ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

**Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co KG**  
**Dohnanystr. 30**  
**D-04103 Leipzig**

**Telefon:** +49 (0) 341 256 317 40

**Telefax:** +49 (0) 341 256 317 49

**Supporthotline:** 01805/ 345 835

14 ct/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend

Montag – Donnerstag von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag von 9:30 bis 14:30 Uhr

**E-Mail:** [info@keil-telecom.de](mailto:info@keil-telecom.de)

**Internet:** [www.keil-telecom.de](http://www.keil-telecom.de)

Stand Juli 2008  
Änderungen vorbehalten.

