


TAE-Anschlußkabel PC-Phone (3m) auf die Kontaktseite gesehen (contact view)

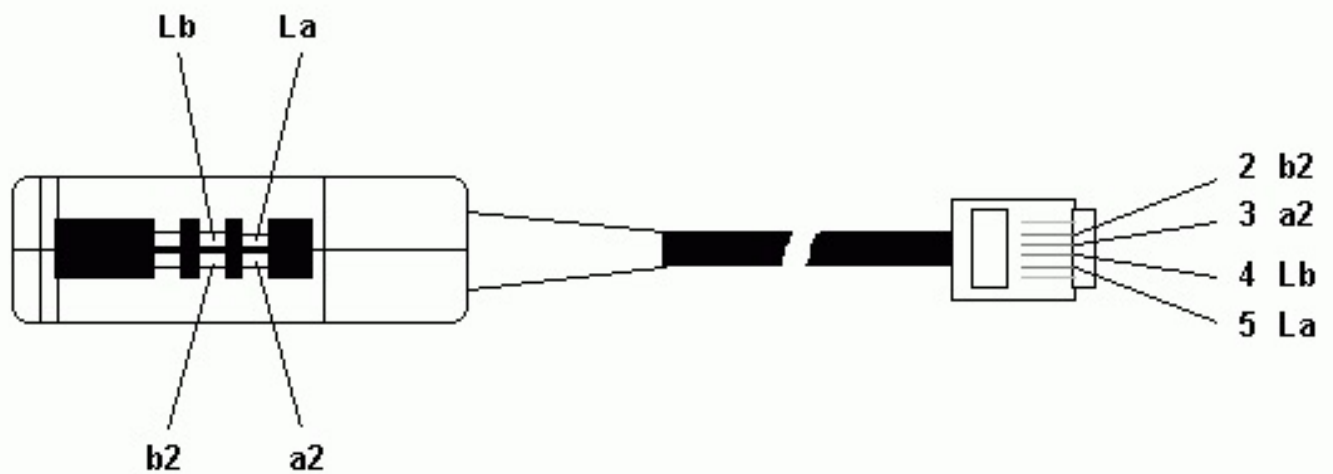

Beim Austausch des TAE-Anschlusskabels für den Adapter PC-Phone ist die Belegung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

So wird die Änderung durchgeführt:

- den TAE-Stecker an der Kabeltülle mit einem Schraubendreher aufklappen
- die Kontakte von Steckkörper nach vorne herschieben
- die Kontakte in der richtigen Reihenfolge wieder aufschieben
- Steckkörper in das TAE-Gehäuse wieder einlegen und dieses zuschnappen.

ISDN-TK-Anlagen Serie K2000i
K210isdn
K110
K106

KEIL
TELECOM

Belegungsplan für das
PC-Phone-Anschlusskabel

Datum 12. 2. 2000

1/1